DRUCKERPAPIER UND FARBBAND WECHSELN

Klappe der Druckerbox öffnen
Falls das Auswurffach angebracht ist bitte nicht entfernen.

Zum wechseln von Papier und Farbband den blauen Hebel am unteren Ende des Duckers herausziehen.

Blauen Hebel Links oben betätigen bis sich das Fach öffnet

Abschnitte-Fach entnehmen und entleeren

Leere Papierrolle an den Rändern entnehmen

Rollenhalter lnks und rechts
aus der Rolle ziehen

Neue Rolle in die Rollenhalter einsetzten

Papierrolle so einsetzen das sie von unten
abgerollt wird

Sobald die Rolle wieder eingesetzt ist.
Vorsichtig abrollen und warten bis
2x kurz hintereinander ein **Pipston** ertönt.
Erst dann ist die Rolle richtig eingesetzt und der
Drucker funktionsfähig.

Abschnitte-Fach wieder einsetzten und Deckel
schliessen

Farbbandhalter entnehmen

Leere Rollen entnehmen

Nun die neuen Rollen einsetzten
indem sie die Enden in die dafür
vorgesehen Öffnung einrasten lassen.
Es muss ein Klicken zu hören sein.

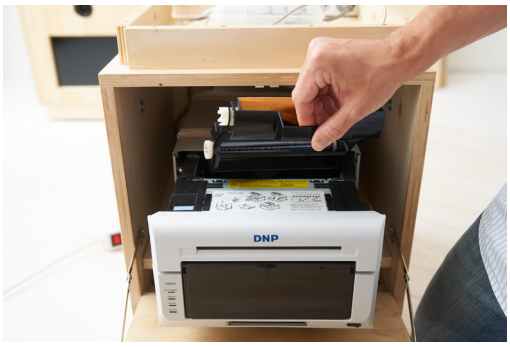

Farbbandhalter wieder einsetzten

Abdeckung schliessen und etwas warten bis
der Drucker sich justiert hat.
3-4 Drucker werden ausgeworfen und erst
dann die Box wieder schliessen.

FERTIG ;)